


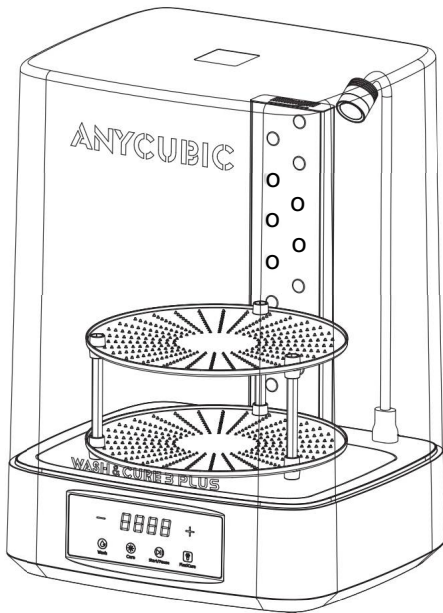

ANYCUBIC

Wash & Cure 3 Plus

Instrukcje instalacji i użytkowania



Szanowny kliencie,

Dziękujemy za wybranie produktów Anycubic.

Przeczytaj uważnie tę instrukcję. Techniki instalacji i środki ostrożności w instrukcji pomogą Ci uniknąć niepotrzebnych uszkodzeń lub frustracji.

Odwiedź stronę <https://support.anycubic.com>, aby się z nami skontaktować, jeśli masz jakieś pytania. Możesz również dowiedzieć się więcej informacji na stronie internetowej, takich jak oprogramowanie, filmy i modele.













Centrum wsparcia Anycubic

Znak towarowy należy do „Shenzhen Anycubic Technology Co., Ltd”, wszelkie prawa zastrzeżone.

Zespół
Anycubic

Instrukcje bezpieczeństwa

Podczas montażu i użytkowania należy zawsze przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa, aby uniknąć niepotrzebnych uszkodzeń urządzenia lub obrażeń ciała.

-  W przypadku jakichkolwiek problemów po otrzymaniu produktów prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.
-  W trybie utwardzania nie należy zdejmować osłony anti-UV, aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu promieniowaniem UV. Gdy urządzenie FlexiCure jest włączone bez osłony, należy nosić okulary ochronne.
-  W nagłych przypadkach należy natychmiast odciąć zasilanie urządzenia i skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej. Urządzenie i jego akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
-  Zachowaj ostrożność podczas korzystania ze skrobaka. Nigdy nie kieruj skrobaka w stronę rąk.
-  Urządzenie zawiera ruchome części, które mogą spowodować obrażenia.
-  Modeli nie należy czyścić bezpośrednio, bez umieszczenia ich w koszu do prania lub na stojaku do prania. Po wyczyszczeniu modele należy wysuszyć na powietrzu przed utwardzeniem.
-  Po użyciu rozpuszczalnik do mycia należy szczelnie zamknąć i przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Jeśli rozpuszczalnikiem jest alkohol, należy przestrzegać jego specyfikacji.
-  Urządzenia należy używać w środowisku o temperaturze 10°C-40°C i wilgotności 20%-90%. Aby uzyskać optymalną wydajność, nie należy przekraczać tego zakresu.
-  Nie należy narażać urządzenia na działanie wody lub deszczu.
-  Nie demontuj urządzenia, w razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z pomocą techniczną.

Zawartość

01 Wprowadzenie 1

02 Panel kontrolny 3

03 Przygotowania 3

04 Instrukcja użytkowania 4

Funkcja mycia 4

Funkcja utwardzania 6


FlexiCure 8

05 Konserwacja 10


06 Rozwiązywanie problemów 12

01 Wprowadzenie

Ogólnie

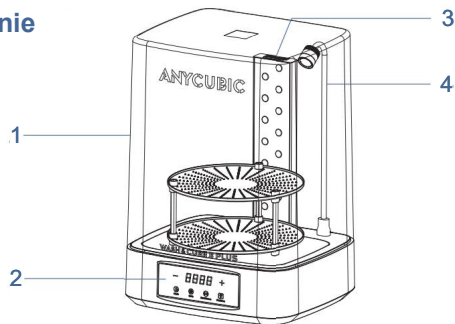

1. Osłona anti-UV: blokuje 99,995% promieniowania UV i pełni rolę ochronną.
2. Panel sterowania: 1. do ustawiania trybu pracy i czasu
2. włączania/wyłączania FlexiCure
3. Panel LED UV: do utwardzania modelu
4. Światło na gęsiej szyi: do utwardzania detali lub niektórych narożników modeli

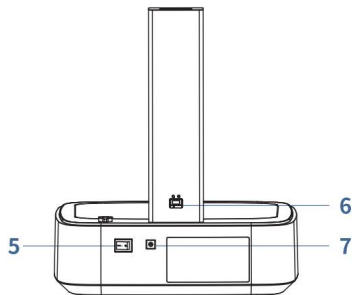

5. Wyłącznik zasilania: włącz/wyłącz maszynę
6. Czujnik pokrywy: sprawdź, czy pokrywa jest założona
7. Gniazdo zasilania: podłącz zewnętrzny adapter

* Tester światła UV: Linshang LS125 UV LIGHT METER

Zawartość



Wash & Cure 3 Plus



Pojemnik do mycia




Koszyk do mycia



Drażek stojaka* 4



Stół do utwardzania

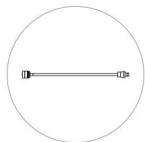

Lampka



Zestaw kluczy



Podręcznik użytkownika*1



Adapter zasilania

Parametry produktu


Specyfikacja techniczna

Właściwości	Wash and Cure
Metoda sterowania	Panel dotykowy
Moc znamionowa	36W
Napięcie wejściowe	AC110-240V 50/60HZ
Długość fali UV	405nm

Physical Dimensions

Wymiary produktu	312 mm(L) *267 mm(W) *434 mm (H)
Objętość mycia	230 mm(L) *140 mm(W) *260 mm(H)
Objętość utwardzania	210 mm(D) *260 mm(H)
Waga	5.7 kg

02 Panel kontrolny


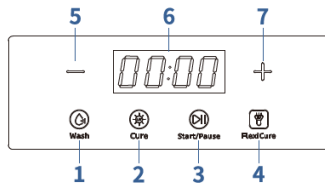


1. Tryb mycia: Aby wybrać tryb prania. Wirnik zmienia kierunek obrotów co 2 minuty w procesie mycia.
2. Tryb utwardzania: Wybór trybu utwardzania.
3. Start/Pauza: Kliknij, aby rozpocząć/wstrzymać proces.

4. FlexiCure: Włączanie/wyłączanie światła na gęściej szyi. Może być używane pojedynczo lub pomagać w utwardzaniu niektórych narożników w trybie utwardzania. Funkcja FlexiCure nie może być włączona w trybie mycia.
5. Skróć czas
6. Pozostały czas: Pozostały czas procesu.
7. Dodaj czas

03 Przygotowania


Wyjmij akcesoria z urządzenia. Podłącz zasilanie i włącz urządzenie.

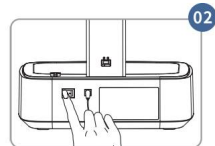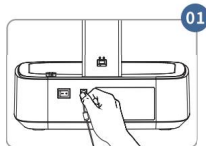


04 Instrukcja użytkowania

Tryb mycia


- Umieść wydrukowane obiekty. Istnieją dwa przypadki do umieszczenia, należy wybrać zgodnie z wymaganiami Miejsce z platformą (wysokość obiektu na wyższej warstwie < 250mm/ na niższej warstwie < 150mm)

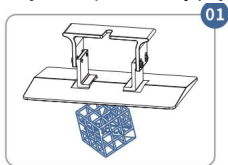


Wybierz pozycje do zainstalowania stojaków zgodnie z rozmiaru platformy i wysokości modelu

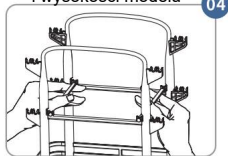


Obróć szerszą stronę do góry

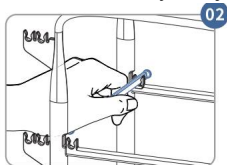

Zatrzaśnij jeden koniec stojaka



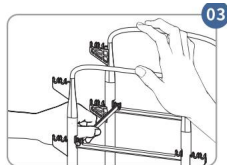


Lekko pociągnij dwie strony koszyk bliżej, zatrzaśnąc w drugi koniec stojaka



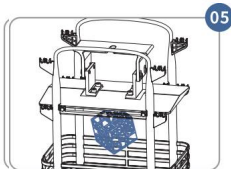


Zaleca się, aby modele mniejsze niż 3 mm lub z kilkoma drobnymi częściami były myte za pomocą platformy drukującej.

2. Umieść wydrukowane obiekty pojedynczo w koszu do prania (wysokość obiektu[^] 260 mm).

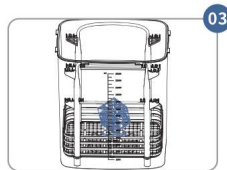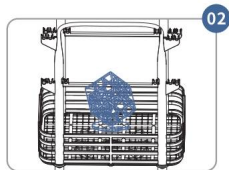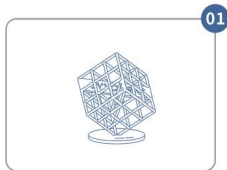

2. **Wlej rozpuszczalnik*** do wiadra do prania. Następnie umieść wiadro na podstawie

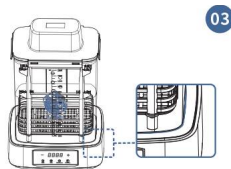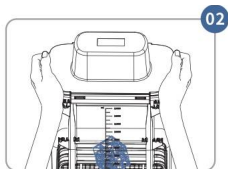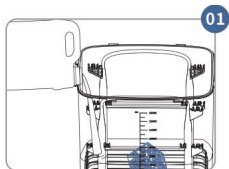


Przykryj pokrywę

Wyrównaj z linią położenia

*Rozpuszczalnikiem myjącym może być etanol (95%), roztwór detergentu itp.
Rozpuszczalnik nie może przekraczać maksymalnej skali

3. Naciśnij przycisk Wash , aby wybrać ten tryb. Czas prania można zmienić, naciskając przycisk +/- . Następnie naciśnij przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć proces zmywania. Jeśli pranie ma zostać wstrzymane, naciśnij przycisk Start/Pauza.

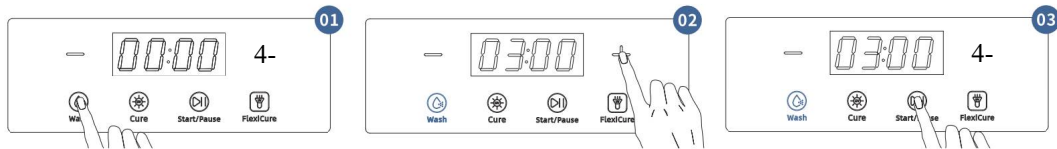



4. Sygnał dźwiękowy oznacza zakończenie procesu. Przed utwardzeniem należy wysuszyć przedmioty na powietrzu. Po myciu należy przykryć pokrywą i wyjąć wiadro do mycia, aby uniknąć rozlania rozpuszczalnika myjącego.

Tryb utwardzania

1. Umieść wydrukowane obiekty.


Istnieją dwa przypadki do umieszczenia, należy wybrać zgodnie z osobistymi wymaganiami.

① Pojedyncza warstwa

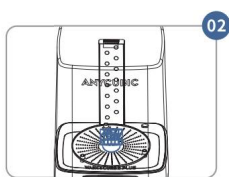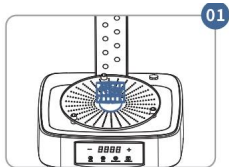


Założ osłonę


Podwójne warstwy (wysokość obiektu na wyższych warstwach 100 mm / na niższych warstwach 80 mm)

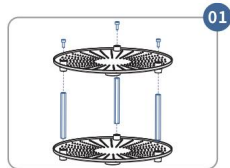

Złóż stół do utwardzania

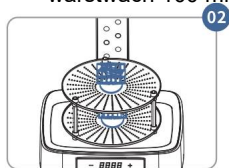

Umieść modele

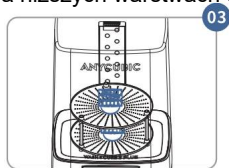

Założ pokrywę

2. Naciśnij przycisk Cure, aby wybrać ten tryb. Czas utwardzania można zmienić, naciskając przycisk +/-.
Następnie naciśnij przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć proces utwardzania. Jeśli utwardzanie ma zostać wstrzymane, naciśnij przycisk Start/Pauza




Utwardzanie zostanie wstrzymane, jeśli pokrywa zostanie zdjęta. Nie zdejmuj osłony podczas procesu utwardzania, aby zapewnić efekt utwardzania.

3. Sygnał dźwiękowy oznacza zakończenie procesu. Jeśli urządzenie nie jest używane w tym czasie, należy odłączyć zasilanie. Jeśli urządzenie jest utwardzane w sposób ciągły przez długi czas, temperatura panelu UV LED może być wysoka. Nie dotykaj panelu po utwardzeniu.

Flexicure

FlexiCure może być używany pojedynczo do utwardzania małych drukowanych obiektów lub detali modeli; pomaga również utwardzać martwe narożniki. Przed użyciem należy włożyć lampę na gęsiej szyi do portu USB.

Dodatkowe utwardzanie: Ustaw lampę na gęsiej szyi w odpowiedniej pozycji, aby utwardzać tam, gdzie panel LED nie może świecić

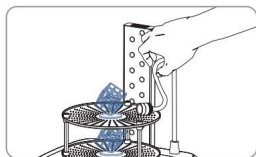


01

Dostosuj pozycję



02

Założ pokrywę



03

Wybierz tryb utwardzania



04

Ustaw czas



05



Rozpocznij utwardzanie



06

Kliknij, aby włączyć/ wyłączyć FlexiCure

Łączenie pojedyncze: Proszę założyć okulary ochronne, aby uniknąć uszkodzenia oczu.

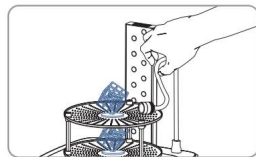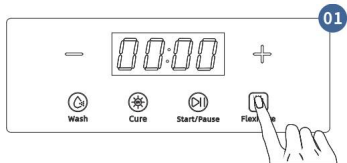

Utwardź obiekty ręcznie



Uwaga:


1. FlexiCure nie może zostać włączony w trybie mycia.

2. Gdy FlexiCure jest używany przez 30 minut, mechanizm zabezpieczający urządzenia zostanie uruchomiony, aby je wyłączyć.

Recykling detergentu

Rozpuszczalnik w wiadrze do mycia może stać się mętny po długim myciu. Rozpuszczalnik można poddać recyklingowi poprzez następującą obróbkę. Zaleca się wyrzucenie lub wymianę rozpuszczalnika po umyciu 30 modeli, aby zapewnić efekt mycia.



1. Pozostaw rozpuszczalnik do mycia na ponad 10 godzin, aby pozostałości mogły się wytrącić i osiąść.
2. Przefiltruj górną warstwę rozpuszczalnika i wlej ją do innego pojemnika. Następnie zamknij pojemnik.
3. Wystaw pozostałości na działanie światła słonecznego. Następnie utwardzoną żywicę można traktować jako ogólne odpady stałe.

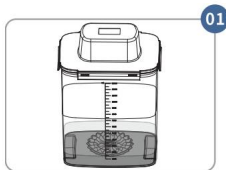

Wyczyść wirnik

Wirnik może obracać się nieprawidłowo po długotrwałym użytkowaniu, możesz wyjąć wirnik z wiadra do mycia, aby go wyczyścić. Przed czyszczeniem zdejmij wiadro do mycia z podstawy i spuść rozpuszczalnik.

1. Wyjmij wirnik z dna wiadra, a następnie wyczyść go.

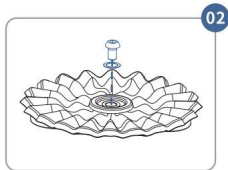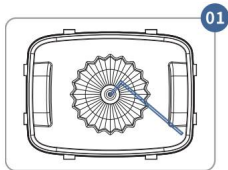

2. Zamontuj wirnik na dnie wiadra.

1. Maszyna nie działa.

- Słaby kontakt zasilania. Wyciągnij przewód zasilający i podłącz go ponownie.
- Pokrywa anty-UV jest usuwana w procesie utwardzania. Załóż pokrywę.

2. Wirnik wewnątrz pojemnika do mycia nie obraca się podczas procesu mycia.

- Wirnik jest zablokowany przez ciało obce. Zatrzymaj mycie, wylej rozpuszczalnik i usuń ciało obce.
- W rozpuszczalniku do mycia jest zbyt dużo osadu. Zatrzymaj mycie, spuść rozpuszczalnik i wyczyść osad.

3. Maszyna wydaje nienormalny dźwięk podczas pracy.

- Podłoże, na którym ustawiono maszynę, nie jest wystarczająco płaskie.
- Śruba na wirniku jest luźna. Dokręć śrubę.

4. Część drukowanych obiektów jest biała po umyciu i utwardzeniu.


- Wydrukowane obiekty są utwardzane natychmiast po umyciu. Przed utwardzeniem należy je wysuszyć na powietrzu.
- Stężenie alkoholu używanego do mycia nie jest wystarczająco wysokie. Użyj alkoholu o stężeniu przekraczającym 95%.

5. Kontrolki trybu nie świecą się po dotknięciu przycisku trybu.

- Spróbuj ponownie lub uruchom ponownie komputer.



Name: APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Adres: 89 Princess Street, Manchester, M14HT,
UK Kontakt: Wells
Tel: + 441616371080
E-mail: info@apex-ce.com



Name: Apex CE Specialists GmbH
Adres: Habichtweg 141468 Neuss Germany
Kontakt: Wells Yan
Tel: +353212066339
E-mail: info@apex-ce.com

Dziękujemy za zakup produktów Anycubic! Odwiedź centrum wsparcia Anycubic (support.anycubic.com/en), aby zgłosić wszelkie problemy z produktami Anycubic. Nasz profesjonalny zespół obsługi posprzedażowej odpowie w ciągu 24 godzin i rozwiąże problemy.



RoHS



UK
CA



M02010049