


Instrukcja obsługi Phrozen Wash & Cure Kit

Stacja myjąca - urządzenie do czyszczenia wydruków

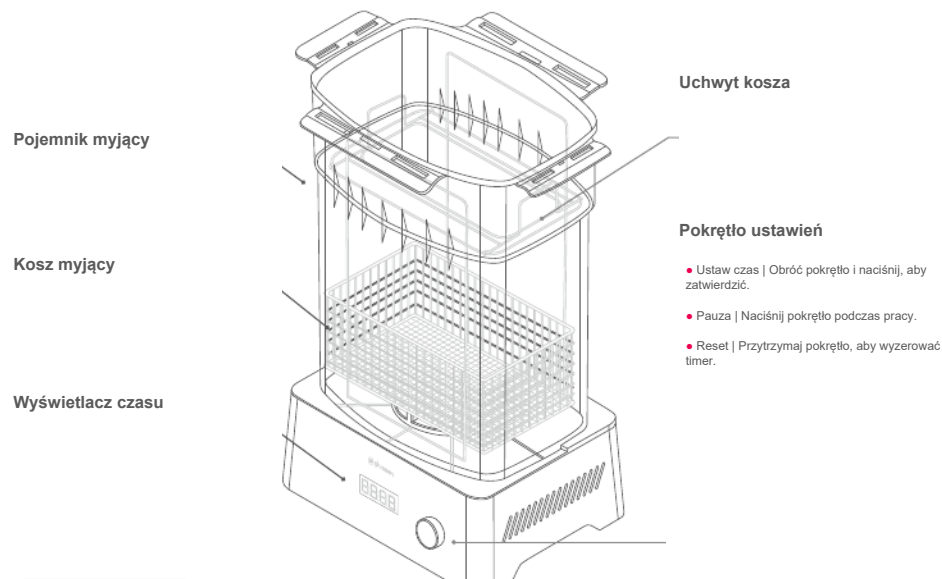

Inne języki



Specyfikacja

Sterowanie: pokrętko + przycisk Pojemność: 8 l
Moc znamionowa: 48 W Maks. rozmiar modelu: 21,8 × 12,3 × 23,5 cm
Wejście: 24 V DC Masa: 3,5 kg
Wymiary: 27,7 × 20,7 × 46,7 cm Timer: 0-30 min


01 Przed rozpoczęciem

- Ustaw urządzenie na czystej i równej powierzchni.
- Włóż kosz czyszczący do pojemnika.
- Podczas obsługi urządzenia noś okulary ochronne, rękawice, maskę i odzież z długimi rękawami.
- Wlej odpowiednią ilość alkoholu (95%) lub innego płynu czyszczącego (Phrozen Wash).
- Podczas pracy przykrywaj pojemnik, aby zapobiec rozpryskom i wpadaniu przedmiotów.
- Gdy urządzenie nie jest używane, pozostaw pojemnik przykryty, aby ograniczyć parowanie alkoholu.

02 Instrukcje

- Po zakończeniu drukowania: A zawieś platformę z wydrukami na koszu czyszczącym (dla platform mniejszych niż 7 cali użyj uchwyty kosza). B W przypadku platform większych niż 10 cali umieść wydruki bezpośrednio w koszu.
- Obróć pokrętko, aby ustawić czas, i naciśnij je w celu zatwierdzenia. Zaleca się, aby pojedyncze czyszczenie nie trwało dłużej niż 30 sekund, ponieważ nadmierne czyszczenie może uszkodzić wydruki.
- Po zatrzymaniu timera unieś kosz pionowo i wyjmij wydruki.
- Pozostaw wydruki do wyschnięcia lub przyspiesz suszenie pistoletem pneumatycznym.
- W przypadku modeli pustych i bardziej złożonych sprawdź, czy są czyste. Jeśli pozostała żywica, powtórz kroki 2-5.
- Po zakończeniu czyszczenia włóż wydruki do urządzenia utwardzającego.

Uwaga: Regularnie wymieniaj alkohol 95% (płyn czyszczący), aby uzyskać optymalne rezultaty.

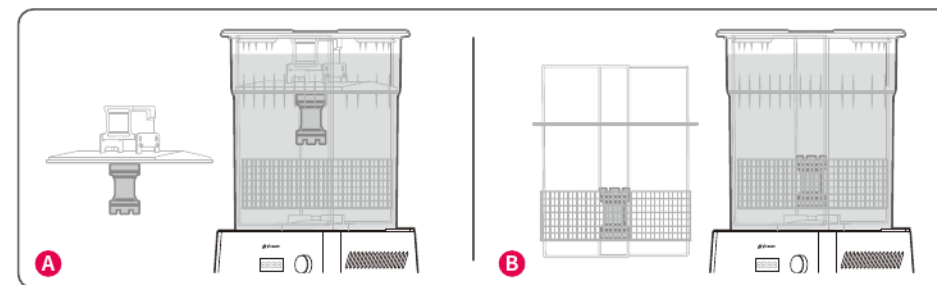

Ostrzeżenie

- Przed czyszczeniem urządzenia lub wymianą alkoholu (płynu czyszczącego) odłącz zasilanie.
- NIE wlewaj do pojemnika żywicy ani płynów innych niż alkohol (płyn czyszczący).
- Unikaj bezpośredniego kontaktu ze skórą, aby zapobiec alergii.
- W razie kontaktu z żywicą lub alkoholem natychmiast spłucz skórę dużą ilością wody.
- NIE wyjmuj wydruków z pojemnika podczas pracy urządzenia.
- Dołączony przewodu zasilającego nie wolno używać z innymi urządzeniami elektrycznymi.



Centrum pomocy



Facebook



YouTube



Instagram




Instrukcja obsługi Phrozen Wash & Cure Kit

Stacja myjąca - urządzenie do czyszczenia wydruków



Inne języki

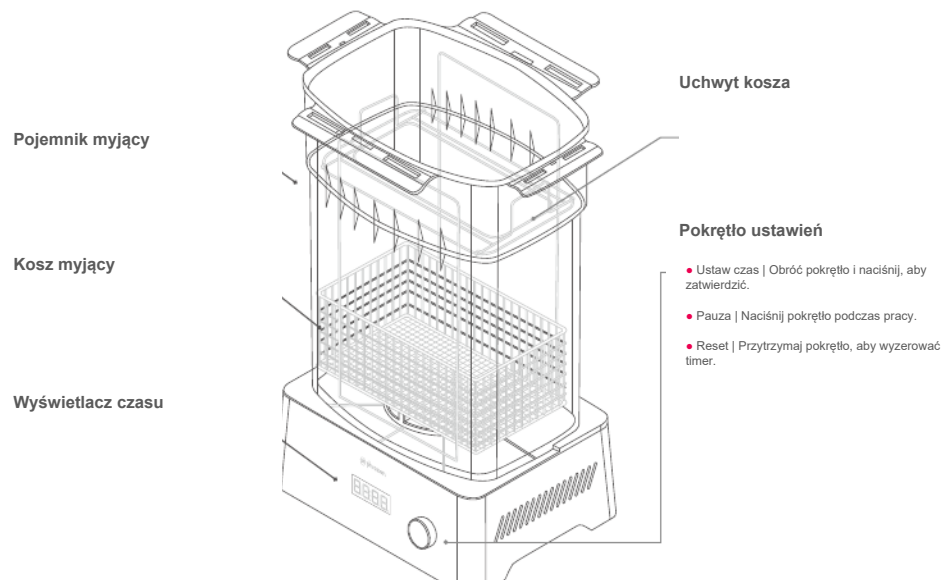

Specyfikacja

Sterowanie: pokrętko + przycisk Pojemność: 8 l
Moc znamionowa: 48 W Maks. rozmiar modelu: 21,8 × 12,3 × 23,5 cm
Wejście: 24 V DC Masa: 3,5 kg
Wymiary: 27,7 × 20,7 × 46,7 cm Timer: 0-30 min

01 Przed rozpoczęciem


- Ustaw urządzenie na czystej i równej powierzchni.
- Włóż kosz czyszczący do pojemnika.
- Podczas obsługi urządzenia noś okulary ochronne, rękawice, maskę i odzież z długimi rękawami.
- Wlej odpowiednią ilość alkoholu (95%) lub innego płynu czyszczącego (Phrozen Wash).

01 Przed rozpoczęciem

- Ustaw urządzenie na czystej i równej powierzchni.
- Włóż kosz czyszczący do pojemnika.
- Podczas obsługi urządzenia noś okulary ochronne, rękawice, maskę i odzież z długimi rękawami.
- Wlej odpowiednią ilość alkoholu (95%) lub innego płynu czyszczącego (Phrozen Wash).
- Podczas pracy przykrywaj pojemnik, aby zapobiec rozpryskom i wypadaniu przedmiotów.
- Gdy urządzenie nie jest używane, pozostaw pojemnik przykryty, aby ograniczyć parowanie alkoholu.

02 Instrukcje

- 1 Po zakończeniu drukowania: A zawieś platformę z wydrukami na koszu czyszczącym (dla platform mniejszych niż 7 cali użyj uchwytu kosza). B W przypadku platform większych niż 10 cali umieść wydruki bezpośrednio w koszu.
- 2 Obróć pokrętko, aby ustawić czas, i naciśnij je w celu zatwierdzenia. Zaleca się, aby pojedyncze czyszczenie nie trwało dłużej niż 30 sekund, ponieważ nadmierne czyszczenie może uszkodzić wydruki.
- 3 Po zatrzymaniu timera unieś kosz pionowo i wyjmij wydruki.
- 4 Pozostaw wydruki do wyschnięcia lub przyspiesz suszenie pistoletem pneumatycznym.
- 5 W przypadku modeli pustych i bardziej złożonych sprawdź, czy są czyste. Jeśli pozostała żywica, powtórz kroki 2-5.
- 6 Po zakończeniu czyszczenia włóż wydruki do urządzenia utwardzającego.

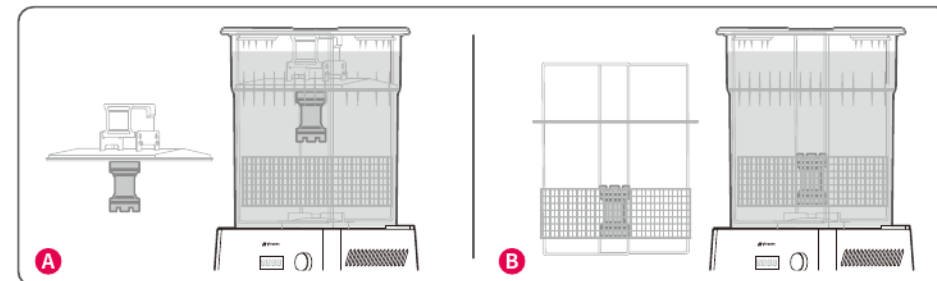

Ostrzeżenie

- Przed czyszczeniem urządzenia lub wymianą alkoholu (płynu czyszczącego) odłącz zasilanie.
- NIE wlewaj do pojemnika żywicy ani płynów innych niż alkohol (płyn czyszczący).
- Unikaj bezpośredniego kontaktu ze skórą, aby zapobiec alergii.
- W razie kontaktu z żywicą lub alkoholem natychmiast spłucz skórę dużą ilością wody.
- NIE wyjmuj wydruków z pojemnika podczas pracy urządzenia.
- Dołączonego przewodu zasilającego nie wolno używać z innymi urządzeniami elektrycznymi.



Centrum pomocy



Facebook



YouTube



Instagram





Instrukcja obsługi Phrozen Wash & Cure Kit



Stacja utwardzająca - lampa UV do obróbki końcowej



Inne języki

Pokrywa akrylowa


Panel dotykowy

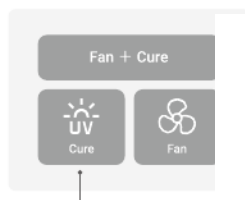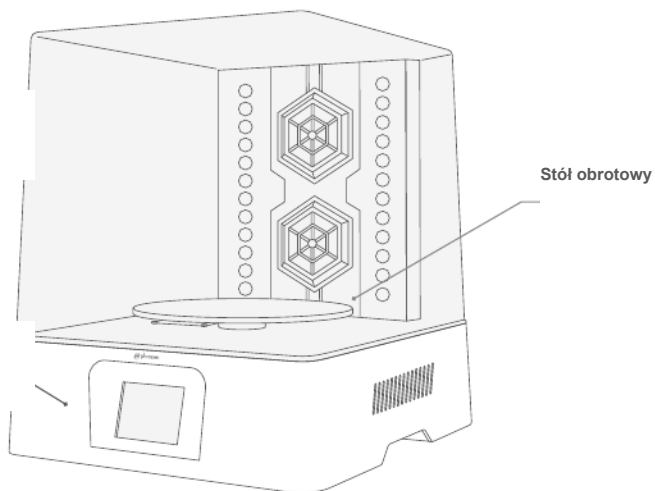

Utwardzanie i suszenie

Suszenie wydruków

Utwardzanie wydruków

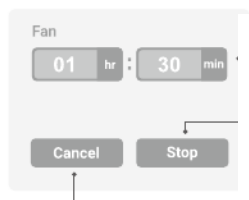

Pozostały czas

Zatrzymanie urządzenia

Zakończenie i powrót do ekranu głównego

Specyfikacja

Moc znamionowa: 48 W Maks. rozmiar modelu: Ø25 × 23,5 cm
Wejście: 24 V DC Masa: 3,9 kg
Wymiary: 35,4 × 30,9 × 36,8 cm Timer: 0-2 h
Stół obrotowy: Ø19,6 cm Długość fali LED: 405 nm


01 Przed rozpoczęciem

- Ustaw urządzenie na czystej i równej powierzchni.
- Zamontuj stół obrotowy w urządzeniu i podłącz zasilanie.
- Podczas obsługi urządzenia noś okulary ochronne.
- Nie zdejmuj ani nie podnoś akrylowej pokrywy podczas pracy urządzenia.

02 Instrukcje

- 1 Przed utwardzaniem upewnij się, że model został dokładnie oczyszczony i nie ma na nim resztek żywicy.
- 2 Umieść model na stole obrotowym i załóż akrylową pokrywę.
- 3 W zależności od potrzeb wybierz CURE, FAN lub FAN + CURE.
- 4 Wprowadź wymagany czas i naciśnij ENTER. Czas można ustawić maksymalnie na dwie godziny.
- 5 Po zakończeniu procesu utwardzania wyjmij model.

Uwaga: Utwardzony model może być gorący. Wyjmij go ostrożnie.

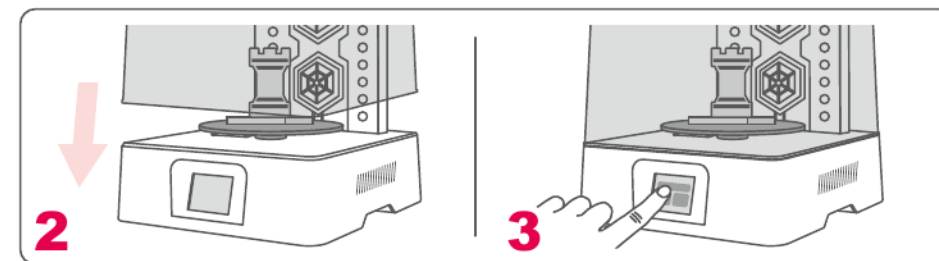

Ostrzeżenie

- Przed konserwacją odłącz przewód zasilający.
- NIE zdejmuj akrylowej pokrywy podczas pracy urządzenia.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu żywicy i płynów czyszczących ze skórą, aby zapobiec alergii.
- W razie kontaktu z żywicą lub alkoholem natychmiast spłucz skórę dużą ilością wody.
- Dołączonego przewodu zasilającego nie wolno używać z innymi urządzeniami elektrycznymi.



Centrum pomocy



Facebook



YouTube



Instagram



Instrukcja obsługi Phrozen Wash & Cure Kit



Stacja utwardzająca - lampa UV do obróbki końcowej



Inne języki

Pokrywa akrylowa


Panel dotykowy

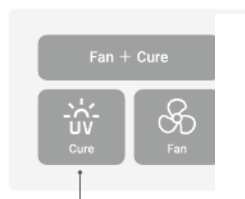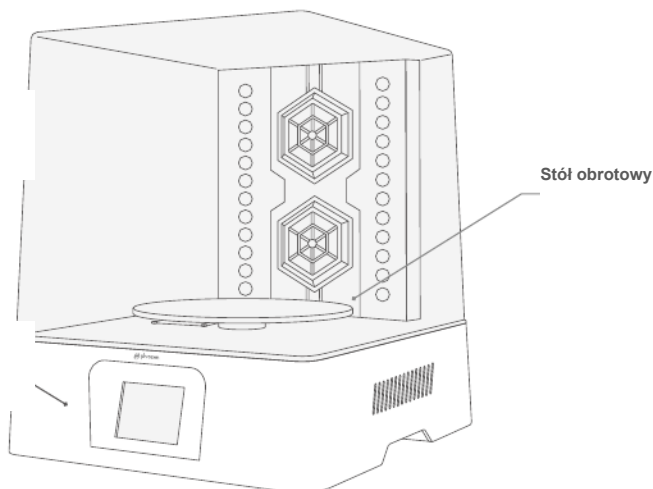

Utwardzanie i suszenie

Suszenie wydruków

Utwardzanie wydruków

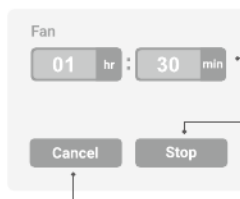

Pozostały czas

Zatrzymanie urządzenia

Zakończenie i powrót do ekranu głównego

Specyfikacja

Moc znamionowa: 48 W Maks. rozmiar modelu: Ø25 × 23,5 cm
Wejście: 24 V DC Masa: 3,9 kg
Wymiary: 35,4 × 30,9 × 36,8 cm Timer: 0-2 h
Stół obrotowy: Ø19,6 cm Długość fali LED: 405 nm


01 Przed rozpoczęciem

- Ustaw urządzenie na czystej i równej powierzchni.
- Zamontuj stół obrotowy w urządzeniu i podłącz zasilanie.
- Podczas obsługi urządzenia noś okulary ochronne.
- Nie zdejmuj ani nie podnoś akrylowej pokrywy podczas pracy urządzenia.

02 Instrukcje

- 1 Przed utwardzaniem upewnij się, że model został dokładnie oczyszczony i nie ma na nim resztek żywicy.
- 2 Umieść model na stole obrotowym i załóż akrylową pokrywę.
- 3 W zależności od potrzeb wybierz CURE, FAN lub FAN + CURE.
- 4 Wprowadź wymagany czas i naciśnij ENTER. Czas można ustawić maksymalnie na dwie godziny.
- 5 Po zakończeniu procesu utwardzania wyjmij model.

Uwaga: Utwardzony model może być gorący. Wyjmij go ostrożnie.

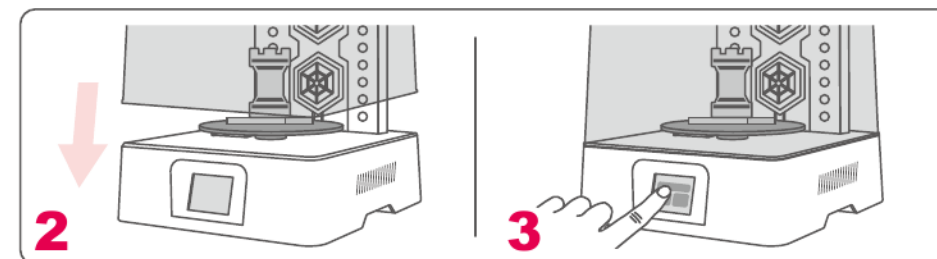

Ostrzeżenie

- Przed konserwacją odłącz przewód zasilający.
- NIE zdejmuj akrylowej pokrywy podczas pracy urządzenia.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu żywicy i płynów czyszczących ze skórą, aby zapobiec alergii.
- W razie kontaktu z żywicą lub alkoholem natychmiast spłucz skórę dużą ilością wody.
- Dołączonego przewodu zasilającego nie wolno używać z innymi urządzeniami elektrycznymi.



Centrum pomocy



Facebook



YouTube



Instagram